


Handleiding beplakken nummerset

- Zorg dat het plastic en de sticker al minimaal 12 uur in een ruimte van ten minste 20°C hebben gelegen.
- Beplak het plastic in een ruimte waarin nog nooit siliconenspray gebruikt is.
- Maak zo min mogelijk gebruik van een föhn.



1. Reinig het plastic met WLM plastics reiniger.
Bespray het oppervlak en poets het met een pluivrije doek goed uit.
2. Behandel het plastic met WLM primer.
Spray de primer op een pluivrije doek en wrijf het plasticoppervlak in.
3. (Begin onderaan met plakken.)
Situeer de sticker ten opzichte van het plastic en haal op de achterzijde, rondom het onderste bevestigingsgat, het schutvel er gedeeltelijk af. Indien de sticker op de juiste plaats zit; plak het rondom het bevestigingsgat vast.
4. Trek daarna het schutvel er volledig af en wrijf de sticker vanaf het bevestigingsgat naar de uiterste hoek vast.
5. Wrijf nu het bovenste en onderste gedeelte, in de lengterichting, naar buiten/achter toe vast totdat er plooien ontstaan.
6. Wrijf de ontstane plooien met de duim door het midden eruit. Herhaal dit totdat de sticker volledig (netjes) zonder plooien op de kap zit.
7. Controleer de kap goed en snij eventueel, bij teruglopende binnenhoeken en extreme rondingen, het overtollig materiaal weg. Zorg dat de sticker overall binnen de contouren van de kap opgeplakt zit.

Wacht minimaal 48 uur met het rijden op de motor of cleanen van de kappen, zodat de lijmlaag een reactie met de ondergrond aan kan gaan.

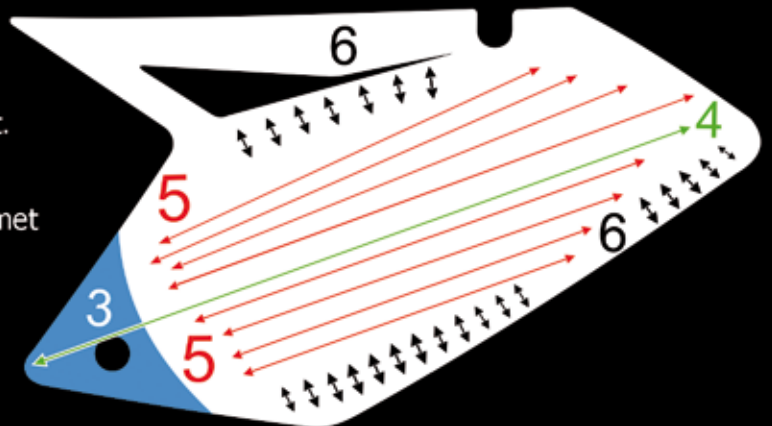

WLM
DECALS.COM



Installation guide sticking number decals

- Make sure the plastic and decal are at least 12 hours in a room with a minimum temperature of 20 degrees.
- Stick the plastic in a room where never is sprayed any siliconespray.
- Use a blow-drier as less as possible.

1. Clean the plastic with WLM cleaner
2. Treat the plastic with WLM primer.
3. Line up the bolt hole and the back corner, loosen a piece of the back and stick the decal around the hole.
4. Loosen the complete back. Then stick the decal from bolt hole to the highest back corner by rubbing it ahead.
5. Rub the upper and lower part in the length till you get wrinkles.
6. Rub the wrinkles through the middle with your thumb.
7. Check the decal and cut out difficult inside corners if necessary. Make sure that the complete decal is situated within the contours of the plastic.

Wait at least 48 hours until driving the bike or cleaning it.



Handleiding beplakken radiatorkap

- Zorg dat het plastic en de sticker al minimaal 12 uur in een ruimte van ten minste 20 °C hebben gelegen.
- Beplak het plastic in een ruimte waarin nog nooit siliconenspray gebruikt is.
- Gebruik zo min mogelijk een föhn.

1. Reinig het plastic met WLM plastics reiniger.
Bespray het oppervlak en poets het met een pluisvrije doek goed uit.
2. Behandel het plastic met WLM primer.
Spray de primer op een pluisvrije doek en wrijf het plasticoppervlak in.
3. (Begin onderaan met plakken.)
Situeer de sticker ten opzichte van het plastic en haal op de achterzijde, rondom het onderste bevestigingsgat, het schutvel er gedeeltelijk af. Indien de sticker op de juiste plaats zit plak het rondom het bevestigingsgat vast.
4. Trek daarna het schutvel in delen van 3-5 cm. eraf tot aan het grijze gedeelte (zie afbeelding) en wrijf de sticker vanaf het bevestigingsgat naar de uiterste hoek vast. Doe dit middels een wrijvende beweging naar voren en zijwaarts, herhaal dit totdat de sticker op het vlakke gedeelte vast zit.
5. Trek nu het laatste deel van het schutvel los en wrijf het bovenste gedeelte, in de lengterichting, naar buiten/achter toe vast totdat er plooien ontstaan.
6. Wrijf de ontstane plooien, met de duim door het midden, eruit.
Herhaal dit totdat de sticker volledig (netjes) zonder plooien op de kap zit.
7. Controleer de kap goed en snij eventueel, bij teruglopende binnenhoeken en extreme rondingen, het overtollig materiaal weg. Zorg dat de sticker overal binnen de contouren van de kap opgeplakt zit.



Wacht minimaal 48 uur met het rijden op de motor of cleanen van de kappen, zodat de lijmlaag een reactie met de ondergrond aan kan gaan.

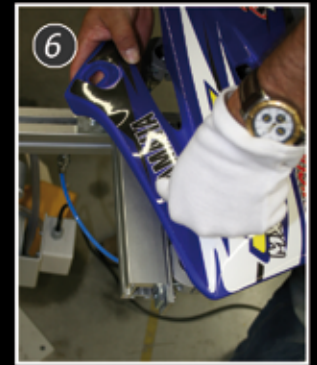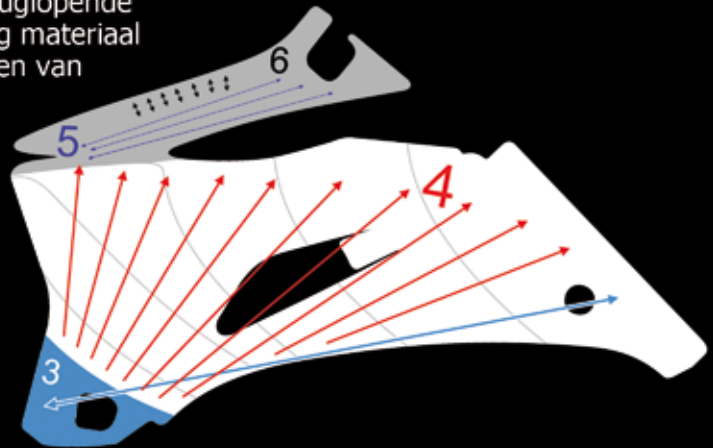

Installation guide sticking radiator shrouds.

- Make sure the plastic and decal are at least 12 hours in a room with a minimum temperature of 20 degrees.
- Stick the plastic in a room where never sprayed any siliconespray.
- Use the blow-drier or heater as less as possible.

1. Clean the plastic with WLM cleaner
2. Treat the plastic with WLM primer.
3. Line up the bolt hole and the back corner, loosen a piece of the back and stick the decal around the hole.
4. Loosen the back by pieces of 3-5 cm. till the grey area at the picture. Then stick the decal from bolt hole to the highest back corner by rubbing it ahead and sideways.
5. Loosen the last part of the back and rub it in the length till you get wrinkles.
6. Rub the wrinkles through the middle with your thumb.
7. Check the decal and cut out difficult inside corners if necessary. Make sure that the complete decal is situated within the contours of the plastic.

Wait at least 48 hours until driving the bike or cleaning it.